Installation Instructions
Notice d'installation
Instrucciones de montaje

NOARK

Ex9RD630 Thermal overload relay

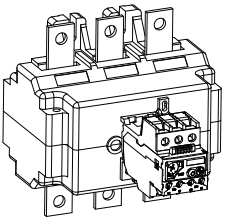

Z9RD6201208NA

WARNING

DO NOT ATTEMPT TO INSTALL OR PERFORM MAINTENANCE ON EQUIPMENT WHILE IT IS ENERGIZED.DEATH, SEVERE PERSONAL INJURY, OR SUBSTANTIAL PROPERTY DAMAGE CAN RESULT FROM CONTACT WITH ENERGIZED EQUIPMENT. ALWAYS VERIFY THAT NO VOLTAGE IS PRESENT BEFORE PROCEEDING WITH THE TASK, AND ALWAYS FOLLOW GENERALLY ACCEPTED SAFETY PROCEDURES.

NOARK IS NOT LIABLE FOR THE MISAPPLICATION OR MISSAPPLICATION OF IT'S PRODUCTS.

	M10 11.3N.m [100Lb.in]		mm²[AWG]	mm²[AWG]	mm²[AWG]	mm²[AWG]	mm²[AWG]	mm²[AWG]	1[0.43] 1~4[18~10]
	M3.5 1.2N.m [10Lb.in]		mm²[AWG]	mm²[AWG]	mm²[AWG]	mm²[AWG]	mm²[AWG]	mm²[AWG]	3[0.35] 1~2.5[18~14]

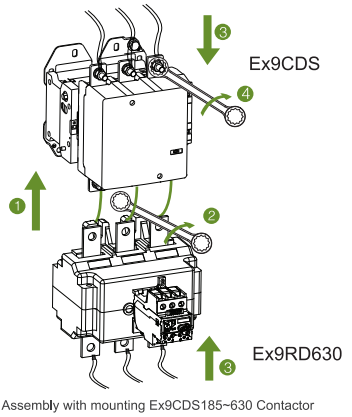

Assembly with mounting Ex9CDS185~630 Contactor

Warning!
Motor may start automatically. Automatic start may injure persons and damage machines. Automatic restart is possible when "automatic reset" is active.

Avertissement !
Le redémarrage automatique du moteur peut provoquer des dégâts matériels et étre dangereux pour personnes. Ce danger du redémarrage automatique correspond au mode «réarmement automatique».

¡Advertencia!
El motor puede arrancar automáticamente. El arranque automático es posible cuando el "botón de reset" está en posicion automatico y el circuito de maniobra activado.

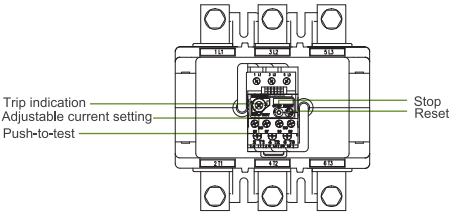

Dangerous Electrical Current!
Only skilled qualified persons may carry out the following operations.

Tension électrique dangereuse!
Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!
El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

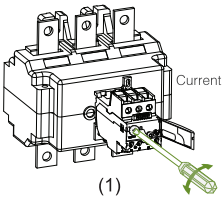

(1)

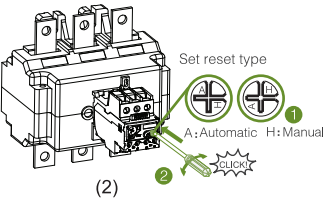

(2)

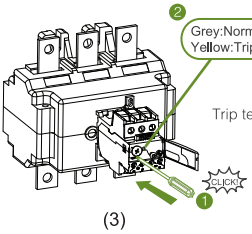

(3)

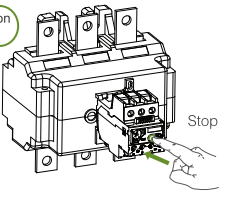

(4)

Disconnect all power before working on equipment.
Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur l'équipement.
Desconecte la alimentación antes de trabajar en equipo.

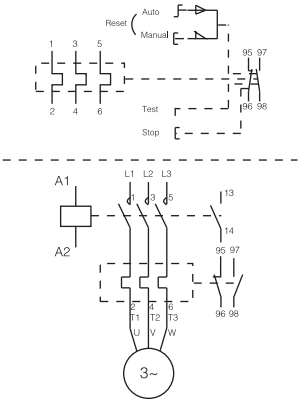

Printed with environment-friendly paper
Copyright Noark. All Rights Reserved
www.noark-electric.com
08/2012